

Anleitung: **TOYOTA Corolla VIII Kombi (E110)** Scheibenwischer hinten wechseln

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: TOYOTA Corolla VIII Kombi (E110) 1.4, TOYOTA Corolla VIII Kombi (E110) 1.6, TOYOTA Corolla VIII Kombi (E110) 1.6 Aut., TOYOTA Corolla VIII Kombi (E110) 1.8 4WD, TOYOTA Corolla VIII Kombi (E110) 2.0 D, TOYOTA Corolla VIII Kombi (E110) 1.4 16V, TOYOTA Corolla VIII Kombi (E110) 1.6 16V, TOYOTA Corolla VIII Kombi (E110) 1.9 D, TOYOTA Corolla VIII Kombi (E110) 2.0 D-4D (CDE110_), TOYOTA Corolla VIII Kombi (E110) 2.0 D-4D, TOYOTA Corolla VIII Kombi (E110) 1.8

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D-4D

AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – TOYOTA COROLLA VIII KOMBI (E110). WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:



- Flacher Schraubendreher

Werkzeuge kaufen






AUTODOC empfiehlt:

- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – TOYOTA Corolla VIII Kombi (E110) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:


1 Bereiten Sie die neuen Scheibenwischer vor.

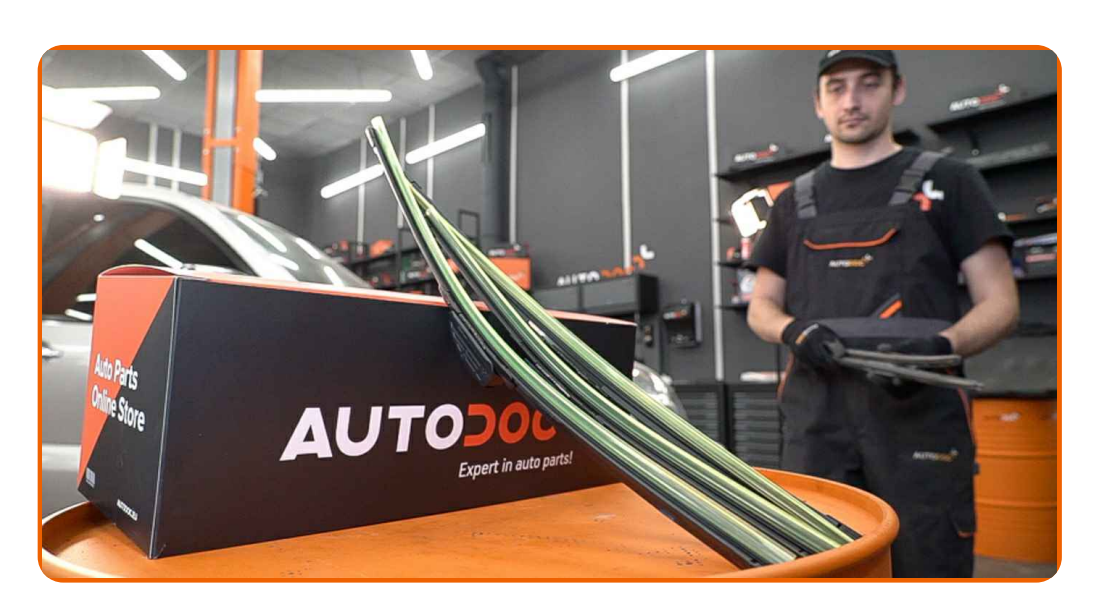


2 Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.



3 Drücken Sie auf die Klemme. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

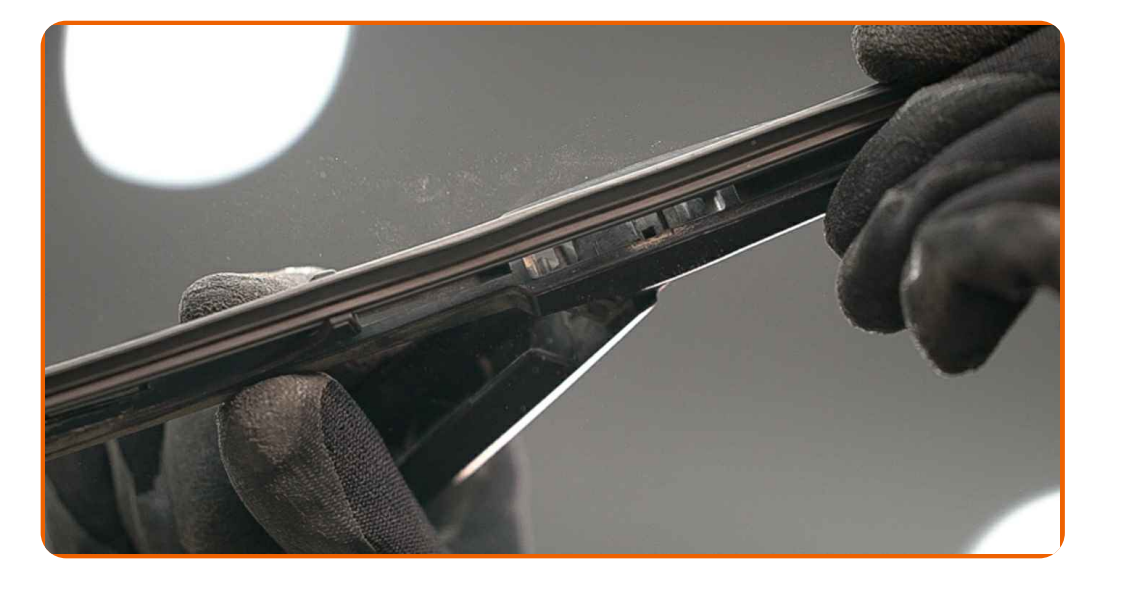

4 Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.

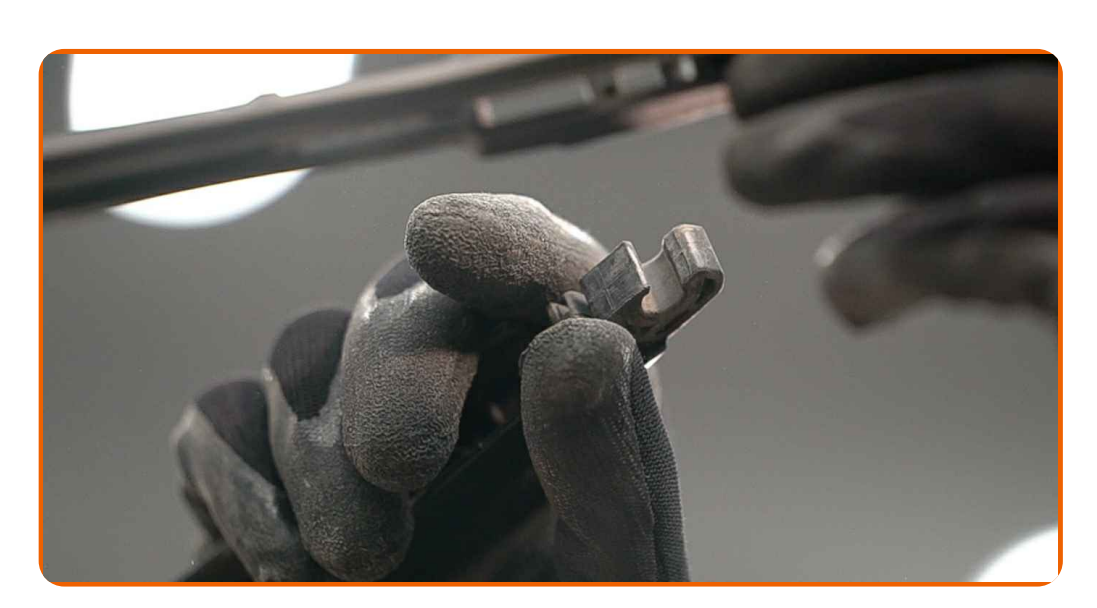

Austausch: Scheibenwischer – TOYOTA Corolla VIII Kombi (E110). Tipp von AUTODOC-Experten:

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.

5 Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.



Austausch: Scheibenwischer – TOYOTA Corolla VIII Kombi (E110). AUTODOC empfiehlt:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klingen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.

6 Schalten Sie die Zündung ein.

7 Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer.



WEITERE TUTORIALS ANSEHEN




AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.